GT-E1107

Mobiltelefon
Használati útmutató

A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben az útmutatóban leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-25128A
Hungarian. 08/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Biztonsági és használati tudnivalók

A veszélyes vagy jogellenes helyzetek elkerülése és a mobiltelefon optimális teljesítménye érdekében tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.

WARNING Biztonsági figyelmeztetések

Tartsa távol a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól

Gondoskodjon arról, hogy kisgyermekek vagy háziállatok ne férhessenek a telefonhoz. A lenyelt kisméretű alkatrészek fulladást vagy súlyos sérülést okozhatnak.

Óvja a hallását

A nagy hangerővel hallgatott fejhallgató károsíthatja hallását. Csak a beszélgetés vagy zene hallgatásához szükséges hangerőt állítsa be.

Kellő gondossággal végezze a mobiltelefon és a mobiltelefon alkatrészeinek telepítését

Gondoskodjon arról, hogy a mobiltelefon és a hozzá tartozó alkatrészek biztonságosan legyenek rögzítve a járműben. Ne tegye a telefont vagy tartozékait a légzsák hatókörébe. A légzsák gyors felfúvódásakor a nem megfelelően felszerelt vezeték nélküli készülék súlyos sérülést okozhat.

Kellő gonddal kezelje és ártalmatlanítsa az akkumulátorokat és töltőket

- Csak a Samsung által jóváhagyott, és kifejezetten a saját telefonhoz készült akkumulátorokat és töltőket használjon. Az inkompatibilis akkumulátorok és töltők súlyos sérülést okozhatnak, és károsíthatják a telefont.
- Ne dobja az akkumulátort tűzbe. A használt akkumulátorok ártalmatlanítása során kövesse a helyi előírásokat.
- Ne helyezze az akkumulátorokat vagy a telefont melegítő eszközökre, például mikrohullámú sütőbe, kályhára vagy radiátorra. A túlhevült akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy szúrja ki az akkumulátorokat. Ne tegye ki az akkumulátort akkora külső nyomásnak, amely belül rövidzárt és túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmus-szabályzókkal való interferenciát

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói és a Wireless Technology Research kutatócsoport azt javasolják, hogy a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm (6 hüvelyk) távolság legyen. Ha azt gyanítja, hogy a szívritmus-szabályzó vagy más orvosi készülék interferál a telefonnal, kapcsolja ki a telefont azonnal, és kérjen tanácsot a szívritmus-szabályzó vagy más orvosi készülék gyártójától.

Kapcsolja ki a telefont robbanásveszélyes környezetben

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Kapcsolja ki akkor is a mobiltelefont, ha erre táblák vagy utasítások figyelmeztetik. A mobiltelefon robbanást vagy tüzet okozhat üzemanyag- vagy vegyszertárolók, illetve átrakók közelében vagy robbantási területeken. Ne tároljon, és ne szállítson a mobiltelefonnal vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Kerülje el a folyamatosan ismétlődő mozdulatok okozta sérüléseket

Szöveges üzenetek küldésekor vagy játék során lazán tartsa a telefont, finoman nyomja le a gombokat és használja a kevesebb gombnyomást elősegítő funkciókat (például sablonokat vagy prediktív szövegbeviteli üzemmódot), és tartson gyakran szünetet.

Ha a képernyő törött vagy repedt, ne használja a telefont

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Vigye el a telefont egy Samsung-ügyfélszolgálatra, és cseréltesse ki a képernyőt. Ha a telefon a gondatlan bánásmód következtében megsérül, a gyártói jótállás érvényét veszti.

CE 0168

CAUTION Biztonsági előírások

Az úton első a biztonság

Kerülje a telefon vezetés közbeni használatát, és tartsa be az erre vonatkozó korlátozó rendelkezéseket. A biztonság növelése érdekében lehetőség szerint használja a kihangosító készüléket.

Kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és rendelkezéseket

Tartsa be a mobiltelefon használatát bizonyos területeken korlátozó rendelkezéseket.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

Inkompatibilis tartozékok használata károsíthatja a mobiltelefont és sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a mobiltelefont

A mobiltelefon interferálhat a kórházakban vagy más egészségügyi létesítményekben lévő orvosi készülékekkel. Kövesse a rendelkezéseket, kifüggesztett figyelmeztetéseket és az orvosi személyzet utasításait.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy tiltsa le a vezeték nélküli funkciókat

A telefon interferálhat a repülőgép berendezéseivel. Kövesse a légi közlekedési rendelkezéseket, és a repülőgép személyzetének kérésére kapcsolja ki a mobiltelefont, vagy váltson a vezeték nélküli funkciókat letiltó üzemmódra.

Óvja a sérüléstől az akkumulátorokat és a töltőket

- Ne tegye ki az akkumulátorokat nagy hidegnek vagy nagy melegnek (0 °C/32 °F alatti vagy 45 °C/113 °F feletti hőmérsékletnek). A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok csökkenthetik az akkumulátor tölthetőségét és élettartamát.
- Ne érintse az akkumulátorokat fémtárgyakhoz, mert ilyenkor a + és a - pólusok elektromosan érintkezhetnek, ami az akkumulátor átmeneti vagy végleges károsodását okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Ügyeljen a telefon gondos és helyes kezelésére

- Ne szerelje szét a telefont az elektromos áramütés veszélye miatt.
- Ügyeljen rá, hogy a telefont ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne, és megváltoztatják a telefon belsejében lévő, nedvesség okozta károsodást jelző címke színét.
- Ne tárolja és ne használja a telefont poros, piszkos helyeken, mert a mozgó alkatrészek károsodhatnak.
- A telefon bonyolult elektronikus eszköz – a komoly károsodás elkerülése érdekében védje az ütésektől és a durva kezeléstől.
- Ne fesse be a telefont, mert a festékben megszorulhatnak a mozgó alkatrészek, ami akadályozhatja a helyes működést.
- Gyermekek vagy állatok szemének közelében kerülje a telefon vakujának vagy mobil fényének használatát.
- Mágneses tér hatására a telefon – és a memóriakártyák megsérülhetnek. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy tartozékokat, és ne tegye ki a mobiltelefont tartósan mágneses tér hatásának.

Kerülje a más elektronikus eszközzel való interferenciát

A telefon elektromágneses (RF) jeleket bocsát ki, amely interferálhat más – árnyékolás nélküli, vagy nem megfelelően árnyékolt – elektronikus készülék (például szívritmus-szabályzó, hallókészülék, orvosi készülék vagy egyéb, otthon vagy járműben használt elektronikus készülék) jeleivel. Ha ilyen problémát tapasztal, kérjen tanácsot az elektronikus készülékek gyártójától.

Fontos használati információk

Normál helyzetben használja telefonját

Ne érjen a telefon belső antennájához.

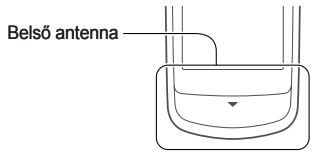

A telefon javítását kizárólag szakember végezheti

Ha nem szakemberre bízza a mobiltelefon javítását, az károsodhat, és a garancia is megszűnhet.

Hosszabbítsa meg az akkumulátorok és a töltő élettartamát

- Ne töltse egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátorokat, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátorok élettartamát.
- A használaton kívüli akkumulátor idővel kisül, ezért használat előtt fel kell tölteni.
- Húzza ki a használaton kívüli csatlakozót a konnektorból.
- Az akkumulátorokat csak rendeltetésüknek megfelelően használja.

Gondosan kezelje a SIM- és memóriakártyákat

- A mobiltelefon adatátvitele vagy információ-elérése közben ne távolítsa el a kártyát, mert adatvesztést és/vagy mobiltelefon-, illetve kártyakárosodást okozhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, sztatikus elektromosságtól és más eszközöktől származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés rövidíti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse ujjal vagy fémtárggyal az aranyozott érintkezőket vagy kivezetéseket. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Gondoskodjon a segélynyújtó szolgáltatások elérhetőségéről

Bizonyos körülmények között, illetve egyes helyeken előfordulhat, hogy nem bonyolíthat segélyhívást a telefonról. Távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazás előtt tervezze meg, hogyan léphet kapcsolatba a segélynyújtó szolgáltatások munkatársaival.

Fajlagos energiaelnyelési érték- (SAR) tanúsítási információ

A telefon megfelel az Európai Unió (EU) azon szabványainak, amely a rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, az emberi szervezetet érő rádiófrekvenciás (RF) energia mértékét korlátozza. Ezek a szabványok megakadályozzák a 2,0 W/kg emberi szövetre megadott határértéknél (a fajlagos energiaelnyelési értéknél, SAR) magasabb kibocsátású készülékek forgalomba hozatalát.

A tesztelés során mért legmagasabb SAR-érték e modellnél 0,565 W/kg volt. A normál használat során mérhető tényleges SAR-érték valószínűleg ennél alacsonyabb, mivel a készüléknek csak a legközelebbi bázisállomásra történő jelátvitelhez szükséges RF energiát kell kisugároznia. Mivel a telefon automatikusan a lehető legkevesebb energiát bocsátja ki, az átlagos RF energiaterhelés csökken.

A kézikönyv utolsó oldalán olvasható Megfelelőségi Nyilatkozat azt jelzi, hogy a telefon megfelel az R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment) direktívának. A SAR-értékről és a kapcsolódó EU szabványokról további tudnivalókat a Samsung mobiltelefonos webhelyén találhat.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségtelejesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Ahol szerepel ez a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. Számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

A telefon megjelenése

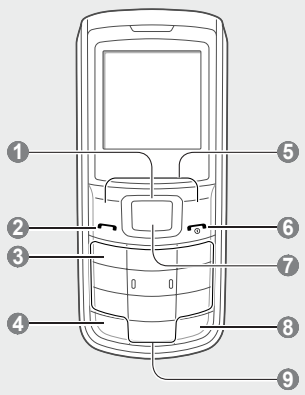

1 **Négyirányú navigálógomb**
Készenléti üzemmódban a felhasználó által definiált menük elérése (bal/jobb: az előre definiált menük a szolgáltatótól függően eltérhetnek); hangerő beállítása (fel/le); elemlámpa funkció bekapcsolása (fel), vagy álhívás kezdeményezése (le); Menü üzemmódban a menüpontok végiggörgetése
► *Elemlámpa funkció bekapcsolása*
► *Álhívások kezdeményezése*

2 **Tárcsázógomb**
Hívás kezdeményezése vagy fogadása; készenléti állapotban az utoljára hívott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó számok visszakeresése; segélykérő üzenet küldése
► *Segélykérő üzenet aktiválása és küldése*

3 **Hangpostaszerver gomb**
Készenléti állapotban (hosszan lenyomva) a hangpostafiók elérése

4 **Billentyűzár gomb**
Készenléti állapotban a billentyűzet lezárása, vagy a billentyűzár feloldása (hosszan lenyomva)

5 **Programgombok**
A kijelző alján látható műveletek végrehajtása

6 **Be- és kikapcsoló/Menüből kiléptető gomb**
A telefon be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva); hívás befejezése; a menürendszerben a bevitt adatok törlése, és visszatérés készenléti állapotba

7 **Megerősítésgomb**
Készenléti állapotban a webböngésző indítása vagy a Menü üzemmód elérése; Menü üzemmódban a kijelölt menübeállítás kiválasztása vagy egy bevitel megerősítése

8 **Csendes profil gomb**
Készenléti állapotban a Csendes profil be- illetve kikapcsolása (hosszan lenyomva)

9 **Alfanumerikus gombok**

A telefon a következő állapotikonokat jeleníti meg a kijelző felső részén:

Ikon	Leírás
	Térerő
	Folyamatban lévő hívás
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	FM-rádió bekapcsolva
	Idegen hálózat
	Új üzenet
	Új hangpostaüzenet

Ikon	Leírás
	Segélykérő üzenet szolgáltatás bekapcsolva
	Ébresztés bekapcsolva
	Normál profil bekapcsolva
	Csendes profil bekapcsolva
	Akkumulátor töltöttségi szintje
	Akkumulátor töltése napfénnyel

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el az akkumulátorfedelet, és helyezze be a SIM-kártyát.

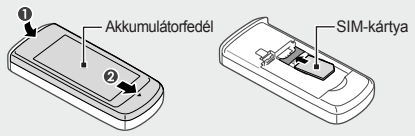

2. Helyezze be az akkumulátort, majd tegye vissza az akkumulátorfedelet.

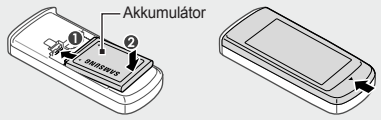

Az akkumulátor feltöltése

Az akkumulátor feltöltése az útitöltő segítségével

1. Csatlakoztassa az értékesítési csomagban található útitöltőt a telefonhoz.
2. Amikor a töltés véget ér, húzza ki az útitöltőt.



Ne vegye ki az akkumulátort a telefonból a töltő kihúzása előtt. Ellenkező esetben az akkumulátor károsodhat.

Az akkumulátor feltöltése napfény segítségével

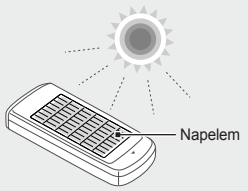

- Behelyezett akkumulátor mellett helyezze a napelemet közvetlenül napfényre, és kerülje az árnyékot.
- A kikapcsolt telefon feltöltése 1 órán keresztül mintegy 80 000 lux fényerejű napfénnyel megközelítőleg 5-10 perc időtartamú beszélgetést tesz lehetővé. A beszélgetés időtartama a töltési környezettől függően változhat.
- A napfény másodlagos energiaforrásnak számít. A megfelelő kihasználáshoz töltse az akkumulátort az útitöltővel.
- A napfénnyel való töltés módosíthatja a napelem színét. Ez nem befolyásolja a napelem teljesítményét.
- Az akkumulátor nem tölthető mesterséges világítás segítségével.
- Ne tegye ki a napelemet tartósan napfénynek a túlforrósodás elkerülése érdekében. Olvassa el a Biztonsági és használati tudnivalókat.
- Ne helyezzen semmiféle védőfóliát a napelemre. Ez árnyékolhatja a napfényt a töltés során.
- Tartsa tisztán a napelemes töltési pontot.

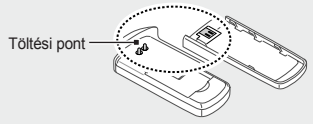

Útmutatások ikonjai

	Megjegyzés: megjegyzések, használati tippek és egyéb információ
→	**Ezután következik**: az adott lépés végrehajtásához szükséges beállítások vagy menük választásának sorrendje, például: Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet létrehozása**menüpontot (jelentése: **Üzenetek**, ezután **Új üzenet létrehozása**)
[ ]	**Szögletes zárójelek**: telefonbillentyűk, például: [☎] (ez a Be- és kikapcsoló/Menüből kiléptető gomb)
< >	**Csúcsos zárójelek**: az egyes képernyőkről elérhető funkciók programgombjai, például: <**OK**> (jelentése: **OK** programgomb)

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolásához

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [☎] gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd nyomja meg az <**OK**> programgombot (ha szükséges).

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az **1.** lépést.

Ha az **Idő és dátum** beállítása után kiveszi az akkumulátort a telefonból, az értékek elvesznek.

Menük elérése

A telefon menüinek elérése:

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> programgombot a menürendszer megnyitásához.

A régiótól és a szolgáltatótól függően a Menü üzemmód eléréséhez lehet, hogy meg kell nyomnia a Megerősítésgombot.

2. Egy menü vagy beállítás eléréséhez használja a Navigálógombot.
3. A kijelölt beállítás jóváhagyásához nyomja meg a <**Választ**>, <**Ment**>, vagy a Megerősítésgombot.
4. Az egy szinttel feljebb lépéshez nyomja meg a <**Vissza**> programgombot; a készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [☎] gombot.

- Ha olyan menübe lép be, amely kéri a PIN2-kódot, be kell írnia a SIM-kártyával kapott PIN2-kódot. Bővebb információért forduljon a szolgáltatóhoz.
- A Samsung nem felelős az illegális szoftverhasználatból eredő jelszó vagy személyes adatok elvesztéséért vagy egyéb károkért.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [⌐] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [☎] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívásnál nyomja meg a [⌐] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [☎] gombot.

A hangerő beállítása

Csengőhang hangerejének beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Profilok** menüpontot.
2. Lapozzon a használt hangprofilhoz.

A csendes vagy az offline profil használata esetén a csengőhang hangereje nem módosítható.

3. Válassza az <**Opciók**> → **Szerkeszt** → **Hangerő** menüpontot.
4. A hangerő beállításához lapozzon balra vagy jobbra.
5. Nyomja meg a <**Ment**> programgombot.

Hangerő módosítása hívás közben

Hívás közben a hangerőt a Navigálógombot felfelé vagy lefelé megnyomva módosíthatja.

Zajos környezetben nehezebben hallhatja beszélgetőpartnerét a kihangosító funkció használata mellett. A jobb hangteljesítményhez használja a normál üzemmódot.

Csengőhang módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Profilok** menüpontot.
2. Lapozzon a használt hangprofilhoz.

A csendes vagy az offline profil használata esetén a csengőhang nem módosítható.

3. Válassza az <**Opciók**> → **Szerkeszt** → **Hívás csengőhangja** menüpontot.
4. Válasszon egy csengőhangot.

Másik profilra való váltáshoz válassza ki azt a listáról.

Nemrég hívott szám tárcsázása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [⌐] gombot.
2. A hívás típusának kiválasztásához lapozzon balra vagy jobbra.
3. Lapozzon felfelé vagy lefelé a telefonszám vagy a név kiválasztásához.
4. A hívás adatainak megtekintéséhez nyomja meg a Megerősítésgombot, a szám tárcsázásához nyomja meg a [⌐] gombot.

Szöveg bevitele

A szövegbeviteli üzemmód módosítása

- A T9 és az ABC üzemmódok közötti váltáshoz tartsa lenyomva a [*] gombot. Az adott országtól függően a helyi nyelvnek megfelelő beviteli mód is elérhető lehet.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a Szám mód aktiválásához nyomja meg a [*] gombot.
- A Szimbólum mód aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a [#] gombot.

T9 mód

1. A megfelelő alfanumerikus gombok megnyomásával írjon be egy teljes szót.
2. Amikor a megfelelő szó jelenik meg, szúrjon be egy betűközt a [#] gomb megnyomásával. Ha nem a szükséges szó jelenik meg, másik szó kiválasztásához nyomja meg a [0] gombot.

ABC mód

Nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot többször, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Szám mód

A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával írjon be egy számot.

Szimbólum mód

A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával válasszon egy szimbólumot.

- A kurzor mozgatásához nyomja meg a Navigálógombot.
- A karakterek egyenkénti törléséhez nyomja meg a <**Törlés**> programgombot. Az összes karakter törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a <**Törlés**> programgombot.
- Szóköz karakterek közé való beszúrásához nyomja meg a [#] gombot.
- Írásjel beírásához nyomja meg az [1] gombot.

Új névjegy felvétele

Alapbeállítás szerint a készülék a telefonmemóriába menti a névjegyeket. A memóriahely módosításához Menü üzemmódban válassza a következőket: **Telefonkönyv** → **Számkezelő** → **Mentési hely** → egy memóriahelyet.

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, majd válassza az <**Opciók**> → **Új bejegyzés** menüpontot.
2. Válasszon ki egy számtípust (ha szükséges).
3. Írja be a névjegy adatait.
4. A névjegy memóriába való felvételéhez válassza az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot.

Üzenetek küldése és megtekintése

Szöveges üzenet küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet létrehozása** menüpontot.
2. Írja be a címzett telefonszámát, majd lapozzon lefelé.
3. Írja be az üzenet szövegét.
4. Az üzenet küldéséhez nyomja meg a Megerősítésgombot.

Szöveges üzenetek megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válasszon egy szöveges üzenetet.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM-kártyát helyez az Ön telefonjába, a mobilkövető szolgáltatás automatikusan elküld egy Ön által előre beállított telefonszámot két címzettnek, ami segít a telefon helyének beazonosításában és a visszaszerzésben. A mobilkövető bekapcsolása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Írja be az új, 4-8 számjegyből álló jelszót, majd nyomja meg az <**OK**> programgombot.
3. Írja be ismét az új jelszót, majd nyomja meg az <**OK**> programgombot.
4. Balra vagy jobbra lapozzon a **Be** menüponthoz.
5. Lapozzon lefelé, majd a címzettlista megnyitásához nyomja meg a Megerősítésgombot.
6. A névjegyzék megnyitásához nyomja meg a Megerősítésgombot.
7. Lapozzon a megfelelő névjegyhez, majd nyomja meg a Megerősítésgombot.
8. Válasszon egy számot (ha szükséges).
9. A címzettek mentéséhez válassza az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot.
10. Lapozzon lefelé, majd írja be a küldő nevét.
11. Nyomja meg a Megerősítés → <**Elfogad**> programgombot.

Segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenetet küldhet családjának vagy barátainak. A szolgáltatás elérhetősége a szolgáltatótól és a régiótól is függ.

A segélykérő üzenet beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Beállítások** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállításai** menüpontot.
2. Balra vagy jobbra lapozzon a **Be** menüponthoz.
3. Lapozzon lefelé, majd a címzettlista megnyitásához nyomja meg a Megerősítésgombot.
4. A névjegyzék megnyitásához nyomja meg a Megerősítésgombot.
5. Lapozzon a megfelelő névjegyhez, majd nyomja meg a Megerősítésgombot.
6. Válasszon egy számot (ha szükséges).
7. A címzettek mentéséhez válassza az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot.
8. Lefelé lapozva állítsa be a segélykérő üzenet ismétléseinek számát.
9. Nyomja meg a <**Ment**> → <**Igen**> programgombot.

Segélykérő üzenet küldése

1. Lezárt billentyűzet mellett nyomja meg a [⌐] gombot négyszer egy segélykérő üzenet előre beállított számokra történő küldéséhez.
   A telefon SOS üzemmódba vált, és elküldi az előre beállított segélykérő üzenetet.
2. Az SOS üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg a [☎] gombot.

Ébresztőóra beállítása és használata

Új ébresztés beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Lapozzon egy üres hangjelzéshelyhez, majd nyomja meg a Megerősítés gombot.
3. Állítsa be a hangjelzés adatait.
4. Nyomja meg a <**Ment**> programgombot, vagy válassza az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot.

Ébresztés leállítása

A hangjelzés megszólalásakor:

- Ha a szundi nélküli hangjelzést le szeretné állítani, nyomja meg bármely gombot.
- A szundival beállított hangjelzés leállításához nyomja meg az <**OK**> vagy a Megerősítésgombot, a szundi időtartamára történő elnémításhoz pedig a <**Szundi**> programgombot.

Ébresztés kikapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Lapozzon a kikapcsolni kívánt hangjelzéshez, majd nyomja meg a Megerősítésgombot.
3. Balra vagy jobbra lapozzon a **Ki** menüponthoz.
4. Nyomja meg a <**Ment**> programgombot.

Az FM-rádió hallgatása

1. Csatlakoztassa az értékesítési csomagban található mikrofonos fülhallgatót a telefonhoz.
2. Menü üzemmódban válassza az **FM rádió** menüpontot.
3. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a Megerősítésgombot.
4. Az automatikus állomáskereséshez nyomja meg az <**Igen**> programgombot.
   A rádió automatikusan végigkeresi és menti az elérhető állomásokat.

Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM-rádiót, a készülék kéri az automatikus hangolás elindítását.

5. Mentett rádióállomás kiválasztásához nyomja hosszan a Navigálógombot balra vagy jobbra.
   Rádióállomás hangolásához nyomja a Navigálógombot balra vagy jobbra.
6. Az FM-rádió kikapcsolásához nyomja meg a Megerősítésgombot.

Elemlámpa funkció bekapcsolása

Tudnivalók az elemlámpa funkció használatáról sötétben.

Az elemlámpa bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja a Navigálógombot hosszan felfelé.

Az elemlámpa kikapcsolásához készenléti állapotban nyomja a Navigálógombot hosszan felfelé.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285
(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-E1107 mobiltelefon (GSM900/1800/1900/2100)
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea
(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)	**(távközlési)**
EN 60950-1 : 2001 + A11 : 2004	**(biztonsági)**
EN 301 489-1 v1.6.1 (2005-09) **EN 301 489-7 v1.3.1 (2005-11)**	**(EMC)**
EN 50360 : 2001 **EN 62209-1 : 2006**	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Azonosító jel: 0168

CE 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2009.07.16
A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás